

Norme Generali

Garanzia
Per Garanzia si intende la riparazione gratuita, o la sostituzione della parti componenti l'apparecchio, riconosciute difettose all'origine (per vizi di fabbricazione), esclusivamente dal Centro Assistenza autorizzato Jordan. I tecnici della casa fabbricante, si riservano di verificare la difettosità del prodotto sostituito.

Territorialità
La presente garanzia è efficace soltanto per prestazioni in garanzia, da rendersi sul territorio italiano e riguarda solamente i prodotti con tela marchio, importati e distribuiti da Star Group srl sul territorio italiano e che presentano difetti di fabbricazione.

Durata
La Star Group srl, a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti, una garanzia su tutti i prodotti a marchio Jordan, per un periodo di 24 mesi a partire dall'acquisto del prodotto.

Validità
Lo scontrino fiscale e/o fattura di acquisto del cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al Certificato di Garanzia originale Jordan. La Star Group srl si riserva il diritto di rifiutarsi di adempire alle obbligazioni oggetto della presente garanzia, se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto, sono alterati oppure cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano al momento della richiesta di intervento.

Limitazioni

La Garanzia non comprende Non sono coperte dalla garanzia le parti estetiche, gli chassis, e le parti soggette a usura, nonché tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione o manutenzione che fossero stati oggetto di interventi operati da personale non autorizzate, che fossero stati oggetto di interventi operati da personale non autorizzato, che fossero danneggiati dal trasporto effettuato senza le dovute cautele, ovvero infine oggetto di difetti dovuti a circostanze che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione.

L'utilizzo non domestico dell'apparecchio farà decadere la garanzia. Si precisa che eventuali danni estetici al prodotto sono esclusi da qualsiasi garanzia!

Il diritto di Garanzia decade inoltre se all'atto dell'assistenza non viene esibito il documento fiscale di acquisto del prodotto.

I prodotti acquistati in sede di esecuzione mobiliare o in aste fallimentari, sono esclusi dalla garanzia.

È escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura a persone o cose a causa di uso improprio dell'apparecchio.

Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme, rispetto a quanto dichiarato nel manuale di installazione che accompagna il prodotto e \ o causati da interventi o modifiche effettuate al prodotto da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di Star Group srl ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.

Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi trovati danneggiati all'apertura dell'imballo.

Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

Assistenza

Condizioni offerte e procedura di attivazione Servizio di Assistenza
Il cliente in possesso di uno dei prodotti che manifesta un problema tecnico o un guasto, attraverso una telefonata al reparto Tecnico dell'azienda o consultando il sito internet all'indirizzo: www.jordancasa.com, potrà conoscere l'indirizzo del centro Assistenza Tecnica più vicino.

Se in zona non dovessero essere presenti centri di assistenza tecnica autorizzati Jordan, gli utenti finali dovranno inviare a loro spese e a loro rischio l'apparecchio con relativo documento di acquisto e certificato di garanzia ad uno dei laboratori autorizzati o al centro di assistenza tecnica pilota Jordan presso la Star Group srl.

I rischi e i costi del trasporto per il centro di Assistenza Tecnica Pilota Jordan, sono a carico dell'utente.
I prodotti una volta giunti al Centro Assistenza Tecnica pilota, verificate le condizioni di Garanzia come da norme del Codice Civile, provvederà alla riparazione in Garanzia.

Se il prodotto non risultasse in garanzia, i tecnici autorizzati Jordan, daranno notizia del preventivo del lavoro. Se il preventivo non fosse accettato, saranno comunque addebitate al cliente 15,00€ (con pagamento anticipato), per il controllo dello status del prodotto. In caso di disaccordo circa il funzionamento dell'apparecchio, il solo giudizio definitivo, spetta ai tecnici autorizzati della Jordan.

Per interventi richiesti senza un buon motivato difetto dell'apparecchio, tutte le spese sono a carico dell'acquirente.



Jordan[®]
prodotti da vivere in casa

JCP-302

EM-302

**Pulitore a vapore
multifunzione 9 in 1.**

Manuale d'uso.

Leggere e conservare il manuale.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA:

- Questo apparecchio può essere utilizzato come persona con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se gli è stata affidata la supervisione o le istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e per comprendere i rischi connessi. i bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio a una presa di corrente, verificare che la tensione sulla sua etichetta di classificazione corrisponda alla tensione elettrica nella presa di corrente.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente con messa a terra.
- Questo apparecchio è progettato per uso domestico. non utilizzarlo per scopi commerciali, in ambienti industriali o all'aperto.
- Questo apparecchio serve a pulire le aree del pavimento, montaggio, lavabi, piastrelle e pavimentazione, finestre, specchi, cappe da cucina, piani cottura, porte del forno, grill, controsoffitti, mobili imbottiti, abbigliamento, giocattoli, ecc.
- Non utilizzare l'apparecchio per pulire materiali in pelle, pavimenti in vinile, superfici del pavimento senza giunture a tenuta, pavimenti o mobili trattati con tessuti sintetici, plastica sintetica, vetro o vetro congelato che viene raffreddato a bassa temperatura, velluto o tessuti scamosciati o altri materiali che potrebbero essere danneggiati dall'effetto del vapore caldo.
- Non utilizzare l'apparecchio per uno scopo diverso da quello per cui è stato progettato.




Questo simbolo sul prodotto significa:
vapore caldo. pericolo di scottature

- Prestare maggiore attenzione per evitare di scottarsi con il vapore caldo durante il funzionamento dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio su una stufa elettrica o a gas o nelle sue vicinanze, sul bordo di un tavolo o su una superficie instabile. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, asciutta e stabile.

DESCRIZIONI DEL SISTEMA DI PULIZIA A VAPORE

PANORAMICA DEGLI ACCESSORI E LORO UTILIZZO

A

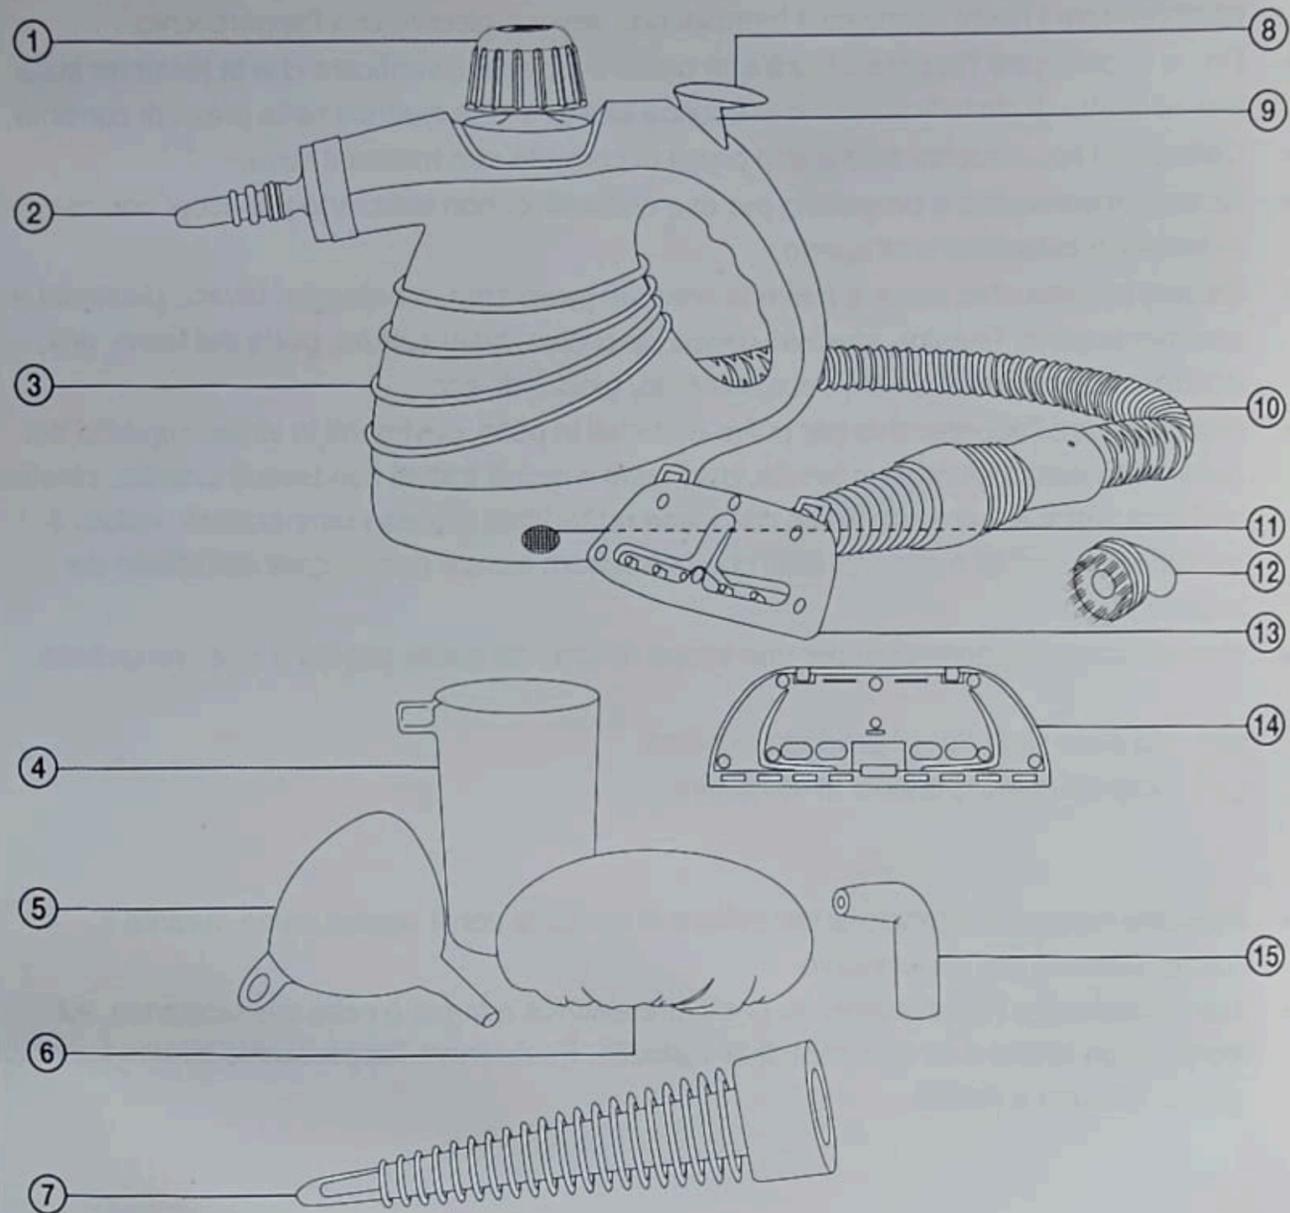

① VALVOLA DI SICUREZZA

② UGELLO

③ SERBATOIO ACQUA 400ml

④ MISURINO PER ACQUA

⑤ IMBUTO

⑥ MANICOTTO IN TESSUTO PER IL MINIMOP

⑦ UGELLO DRITTO

⑧ PULSANTE BLOCCO

⑨ PULSANTEDI RILASCIO VAPORE

⑩ TUBO FLESSIBILE

⑪ SPIA LUMINOSA
SEGNALA TEMPERATURA
ACQUA PRONTA

⑫ SPAZZOLA TONDA (3PCS)

⑬ TESTA MINIMOP

⑭ ATTACCO PER PULIZIA FINESTRE E SPECCHI

⑮ UGELLO CURVO

- **Non utilizzare il pulitore a vapore per pulire:**

1. tessuti sintetici, velluto o camoscio o altri materiali tessili che potrebbero essere danneggiati dall'effetto del vapore caldo;

TIPO DI ACCESSORIO	SCOPO DI UTILIZZO
BOCCHETTA BASICA A ⁷	SERVE PER PULIRE: - PIASTRELLE, PAVIMENTI ED ALTRE SUPERFICIE COME GLI INFISSI - RUBINETTI ED ATTREZZATURE SANITARIE - GIOCATTOLI, TAVOLI ED ALTRI BANCHI DA LAVORO
TUBO FLESSIBILE A ¹⁰	UTILIZZATO PER RAGGIUNGERE LUOGHI DIFFICILI
MANICOTTO IN TESSUTO PER MINIMOP A ¹³ E A ⁶	UTILIZZATO PER TESSUTI, TENDE, ABBIGLIAMENTO, LETTO E MOBILI IMBOTTITI
UGELLO CURVO A ¹⁵	SERVE PER PULIRE: - RUBINETTI ED ATTREZZATURE SANITARIE - GIOCATTOLI, TAVOLI ED ALTRI BANCHI DA LAVORO
ATTACCO PER PULIZIA SPECCHI E FINESTRE A ¹⁴	SERVE PER PULIRE FINESTRE, SPECCHI E PER LE PARETI DEL BOX DOCCIA
SPAZZOLA ROTONDA A ¹²	SERVE PER PULIRE: - STUFE, GRIGLIE, GRIGLIATORI; - PIASTRELLE, PAVIMENTI, INFISSI; - RUBINETTI E ATTREZZATURE SANITARIE; - GIOCATTOLI, TAVOLI ED ALTRI PIANI DI LAVORO.

2. Arredo cerato, l'effetto del passaggio del vapore caldo potrebbe provocare la perdita di lucidità;
3. Vetri soggetti a basse temperature;
4. Superfici di legno

- **Attacco e rimozione degli accessori**

- la spazzola rotonda A¹² e l'ugello piegato A¹⁵ possono essere fissati all'ugello del pulitore a vapore A², all'ugello di base A⁷ o al flessibile A¹⁰. nel caso in cui sia richiesta una portata ancora maggiore al tubo flessibile A¹⁰ è possibile attaccare l'ugello di base A⁷ e quindi attaccare la spazzola A¹² o l'ugello piegato A¹⁵ ad esso.
- il Minimop A¹³ può essere fissato all'ugello del pulitore a vapore A² o al tubo flessibile A¹⁰.

- **Attaccare e rimuovere il tubo flessibile**

1. sull'ugello del pulitore a vapore $A^{(2)}$ collegare il tubo flessibile $A^{(10)}$ in modo che il simbolo "I" indicato sul connettore del tubo $A^{(10)}$ sia allineato con lo stesso simbolo sul pulitore a vapore. ruotare il connettore del tubo flessibile $A^{(10)}$ di 90° in senso antiorario. ora il simbolo "I" indicato sul connettore del tubo $A^{(10)}$ sarà allineato con il simbolo "II" sul pulitore a vapore.
2. rimuovere il tubo flessibile nella sequenza inversa.

- **Attaccare e rimuovere $A^{(10)}$ l'ugello di base**

1. sull'ugello del pulitore a vapore $A^{(2)}$ collegare l'ugello di base $A^{(7)}$ in modo che il simbolo "I" sul connettore dell'ugello $A^{(7)}$ sia allineato con lo stesso simbolo sul pulitore a vapore. Ruotare l'ugello $A^{(7)}$ di 90° in senso antiorario. ora il simbolo "I" contrassegnato sul connettore dell'ugello $A^{(7)}$ sarà allineato con il simbolo "II" sul pulitore a vapore.
2. E' anche possibile collegare l'ugello di base $A^{(7)}$ al tubo flessibile $A^{(10)}$, posizionando il connettore dell'ugello $A^{(7)}$ sull'ugello del tubo flessibile $A^{(10)}$ e dell'ugello $A^{(7)}$ di 90° .
3. rimuovere l'ugello di base $A^{(7)}$ in sequenza inversa.

- **Attaccare e rimuovere la spazzola rotonda e l'ugello piegato**

1. È possibile posizionare la spazzola rotonda $A^{(12)}$ e l'ugello piegato $A^{(15)}$ sull'ugello del pulitore a vapore $A^{(2)}$, sull'ugello di base $A^{(7)}$ o sul tubo flessibile $A^{(10)}$. Gli accessori devono essere correttamente fissati in modo che non si allentino durante l'uso.
2. rimuovere la spazzola $A^{(12)}$ e l'ugello nella sequenza inversa.

- **Attaccare e rimuovere il manicotto minimop in tessuto**

1. sull'ugello del dispositivo di evacuazione del vapore $A^{(2)}$ applicare il punto minimo $A^{(13)}$ in modo che il simbolo "I" indicato sul minimop $A^{(13)}$ sia allineato con lo stesso simbolo sul pulitore a vapore. Ruotare il connettore minimop $A^{(13)}$ di 90° in senso antiorario. Ora il simbolo "I" contrassegnato

sul connettore minimop A¹³ sarà allineato con il simbolo "II" sul pulitore a vapore.

2. E' anche possibile utilizzare il minimop A¹³ con il flessibile A¹⁰.
Innestare prima il tubo flessibile A¹⁰ sul pulitore a vapore seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo che collega e rimuove il tubo flessibile, quindi sull'ugello del tubo flessibile A¹⁰ fissare il punto minimo A¹³ e ruotare il connettore minimop A¹³ di 90 ° in senso antiorario. Ciò collegherà fermamente queste due parti.
3. tirare il manicotto tessile A⁶ sulla testa del minimop A¹³
4. rimuovere il minimop A¹³ e il manicotto tessile A⁶ in sequenza inversa.



ATTENZIONE: lasciare che il minimop A¹³ e il manicotto flessibile A⁶ si raffreddino completamente prima di essere rimossi

MANUTENZIONE E PULIZIA

• PULIZIA

1. Assicurarsi che il pulitore a vapore sia spento e scollegato dalla presa di corrente. Prima di eseguire la pulizia, rilasciare il vapore residuo e lasciare che il pulitore a vapore si raffreddi;
2. Svitare lentamente la valvola di sicurezza (A1) in senso antiorario.
3. Versare l'acqua inutilizzata fuori dal serbatoio dell'acqua (A3)
4. Per prevenire la formazione di depositi minerali all'interno del serbatoio dell'acqua (A3), risciacquare con acqua pulita dopo ogni utilizzo. non lasciare acqua al suo interno
5. Rimuovere tutti gli accessori che hai usato dal pulitore a vapore. pulire gli accessori con un panno inumidito o lavarlo in acqua tiepida con un detergente neutro per la cucina. quindi risciacquare sotto acqua corrente pulita e asciugare accuratamente
6. Si può lavare il manicotto tessile (A6) a mano o in lavatrice a una temperatura di 40 ° C. Non usare candeggine o ammorbidenti quando lo si lava.
7. Pulire la superficie esterna del pulitore a vapore con un panno leggermente inumidito e asciugare.
8. Non utilizzare mai detergenti che causano abrasione, benzina, solventi, ecc. Per pulire il pulitore a vapore e gli accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

VOLTAGGIO : 220-240 V
FREQUENZA: 50/60Hz
POTENZA: 1050W

Importato e distribuito
da **Star Group s.r.l.**
Piazza IV Novembre 4
20124 (MI)

www.jordancasa.com
stargroupsrl@libero.it
Made in P.R.C.

Product serial number:
Mod. EM-302

CE