

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto!

Il nuovo tagliacapelli consente di tagliare facilmente la barba e i capelli della testa, può spostare questo tagliacapelli su tutte le aree della testa con la stessa facilità con cui fai scorrere le tue dita tra i capelli. Più morbido e veloce, facile e confortevole.

- Interruttore soft touch comodo e confortevole.
- Utilizza Micro-USB globale universale, può caricare il rasoio ovunque e in qualsiasi momento.
- È pieno di protezione elettrica, la batteria è scarica per ricordare.
- La testina di taglio può essere ruotata di 360 gradi. Molto adatta per tagliare i capelli e la barba da soli.

2. Importante

Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare il tagliacapelli e conservarlo per riferimento futuro.

Avvertimento

- Tenere asciutto il tagliacapelli, non utilizzare il tagliacapelli vicino o sopra un lavabo o una vasca da bagno piena d'acqua.
- Non smontare questo tagliacapelli.
- Utilizzare questo tagliacapelli solo per gli scopi descritti in questo manuale di istruzioni.
- Non caricare questo tagliacapelli in bagno, assicurati che non si bagni durante la ricarica.
- Si prega di non utilizzare nella vasca da bagno o in piscina, ecc.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il tagliacapelli.
- Il tagliacapelli è progettato per rimuovere i peli e la barba del cuoio capelluto umano. Non utilizzare il rifinitore per altri scopi.
- Per motivi igienici, il tagliacapelli deve essere utilizzato da una sola persona.
- Per evitare danni e lesioni, tenere il tagliacapelli in esecuzione lontano da sopracciglia, ciglia, vestiti, fili, corde, spazzole, ecc.
- Non utilizzare il tagliacapelli su pelle irritata o pelle con vene varicose, eruzioni cutanee, macchie, nei (con peli) o ferite, consultare prima un medico.

3. Descrizione generale delle parti (fig.1)

Interruttore di Accensione/Spegnimento (A): premere "on" / "off"


- Indicatore di stato (B):

La luce bianca lampeggiante indica che il tagliacapelli è in ricarica.

La luce bianca è spenta indica il completamento della ricarica.

- La luce rossa mostra la batteria scarica.
 La luce rossa lampeggiante indica che è necessaria una ricarica.
- Testa di taglio (C): per tagliare i capelli.
 - Testa girevole (D): 360°, adatta per tagliare i capelli.
 - Pulsante di rilascio (E): per rimuovere la testa orientabile.
 - Presa di ricarica (F): per collegare il cavo USB.
 - Attacco pettine (G): 3mm-6mm Per clip di diverse lunghezze di capelli.
 - Cavo di ricarica (H).
 - spazzola per la pulizia (I).

1

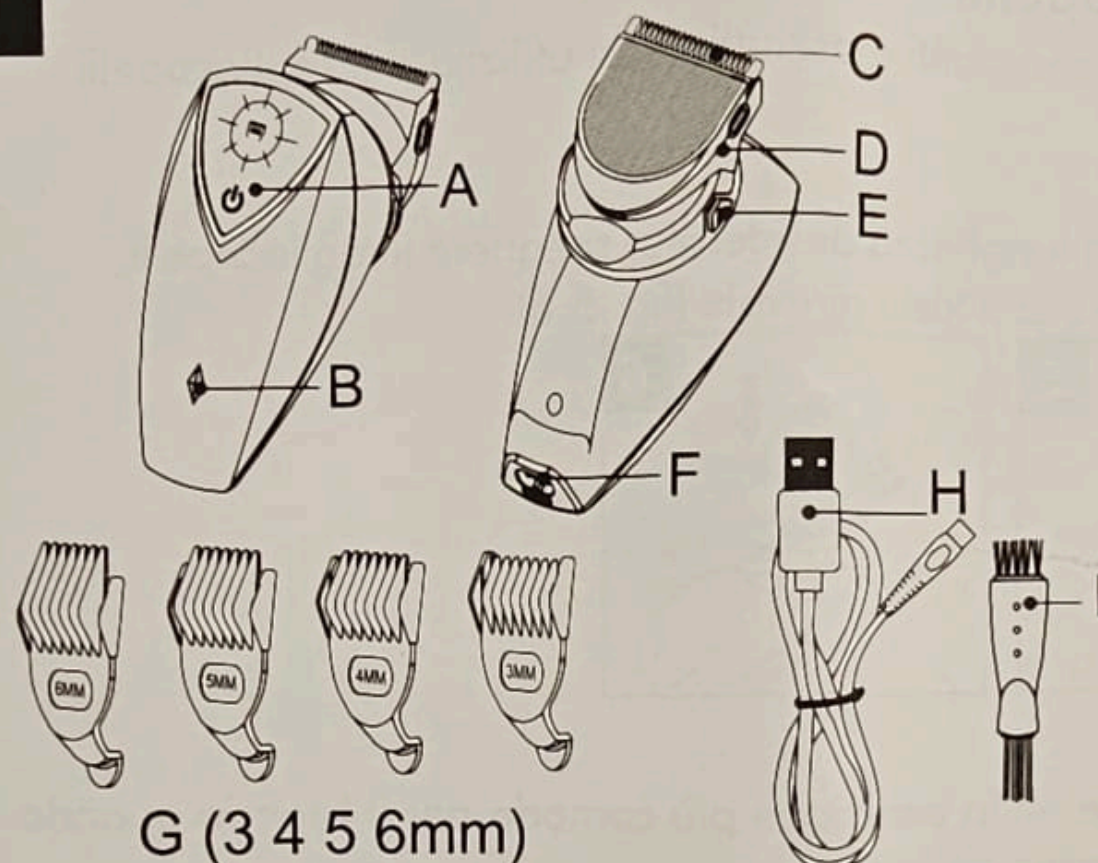


4. Metodo di ricarica:

- Prima di utilizzare il tagliacapelli per la prima volta, o non è stato utilizzato per un bel po' di tempo, è necessario ricaricarlo.
- Se completamente carico può utilizzare il tagliacapelli per circa 45 minuti. Inserire il cavo nella porta del tagliacapelli (fig.2),
- Collegare l'altra estremità del cavo USB in dotazione a una fonte di alimentazione compatibile (fig.3), quindi il led bianco lampeggerà (fig.4).
- Ricaricare regolarmente il tagliacapelli per 4 ore finché la luce bianca non si spegne.
- Completare la ricarica, rimuovere il cavo di ricarica.

Quando si preme l'interruttore, la luce rossa lampeggia 5 volte o il tagliacapelli non reagisce, mostra che la ricarica della batteria è troppo bassa, ricaricare.

Nota:

Utilizzare esclusivamente il cavo venduto con il dispositivo.
Ricaricare il dispositivo in un ambiente asciutto e sicuro.
Il tagliacapelli non può essere acceso durante la carica

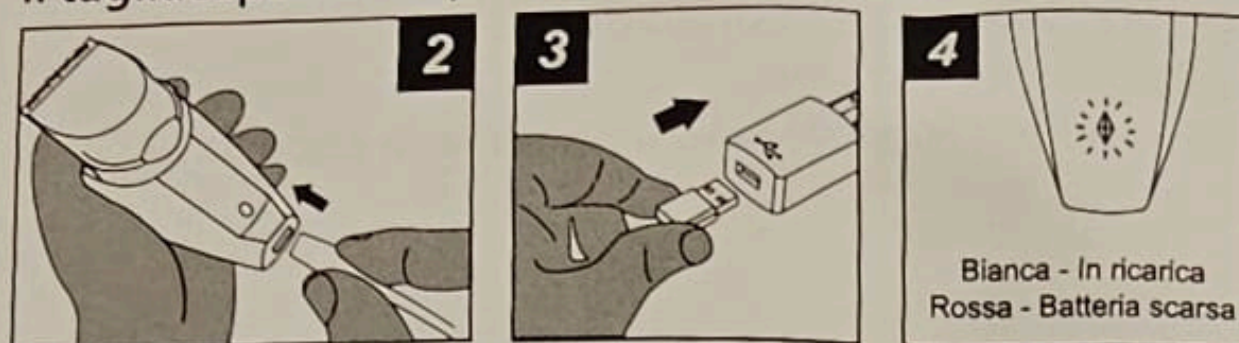


5. Utilizzo del Tagliacapelli:

Assicurarsi che i capelli siano puliti e asciutti. Non utilizzare il tagliacapelli sui capelli appena lavati.

● Taglio con pettine

Per prima cosa scegliere la lunghezza desiderata. spegnere il tagliacapelli, inserire l'accessorio pettine nella testa girevole (fig. 5.6).

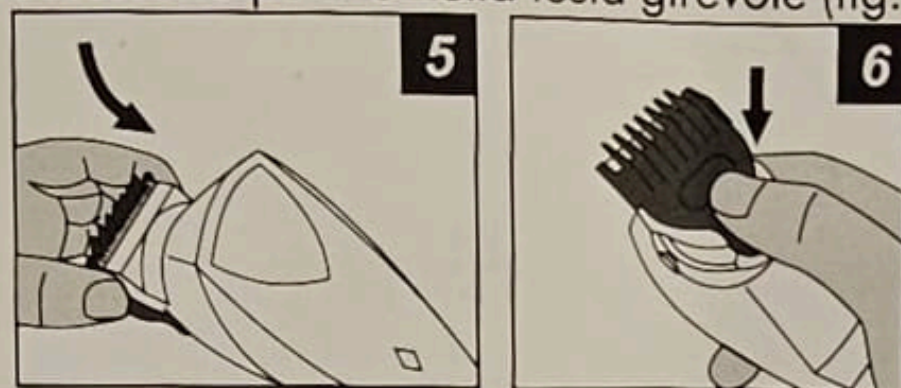

● Taglio dei capelli

1. Ruotare la testa girevole nella posizione più comoda per il braccio quando si agganciano le diverse aree della testa.

2. Dalla sua posizione di partenza (punto in avanti), può ruotare la testa orientabile di 45° 90° 135° 180° a sinistra o a destra, questo consente di regolare la posizione della testa di taglio sulla parte della testa che si sta tagliando, questo rende molto più facile ritagliarsi i capelli.

3. Premere il pulsante on/off per accendere il tagliacapelli.

4. Spostare lentamente il rifinitore tra i capelli, contro la direzione di crescita dei capelli.

5. Assicurarsi che la parte piatta dell'accessorio pettine sia sempre completamente a contatto con il cuoio capelluto per ottenere un risultato uniforme.

6. È necessario spostare il trimmer in diverse direzioni (verso l'alto, verso il basso e trasversalmente) (fig. 7.8.9).

7. È possibile anche toccare entrambi i lati della testa con la mano destra e sinistra, regolare le diverse direzioni della testa girevole.

8. È possibile ruotare la testa girevole di 180° a sinistra o a destra, agganciare la parte posteriore della testa verso l'alto (fig. 10).



● Modellazione senza pettine

Può usare il tagliacapelli senza pettine per tagliare i capelli molto vicino alla pelle (0,5 mm) o per delineare la scollatura e l'area intorno alle orecchie.

1. Rimuovere il pettine dalla testa girevole (fig. 11).

Non tirare mai la parte superiore flessibile dell'accessorio pettine, estrarre sempre la parte inferiore.


2. Pettinare le punte dei capelli sulle orecchie o sulla scollatura.

3. Premere il pulsante on/off per accendere il tagliacapelli.

4. Quando si modellano i contorni intorno alle orecchie. Inclinare il rifinitore in modo tale che solo un bordo della lama di taglio tocchi le punte dei capelli (fig. 12), muovere il rifinitore lentamente e senza intoppi, seguendo l'attaccatura naturale dei capelli.

5. Per modellare la scollatura e le basette, ruotare il rifinitore ed eseguire movimenti verso il basso (fig. 13).

6. Regolare la posizione della testa girevole per rendere più facile la modellazione.

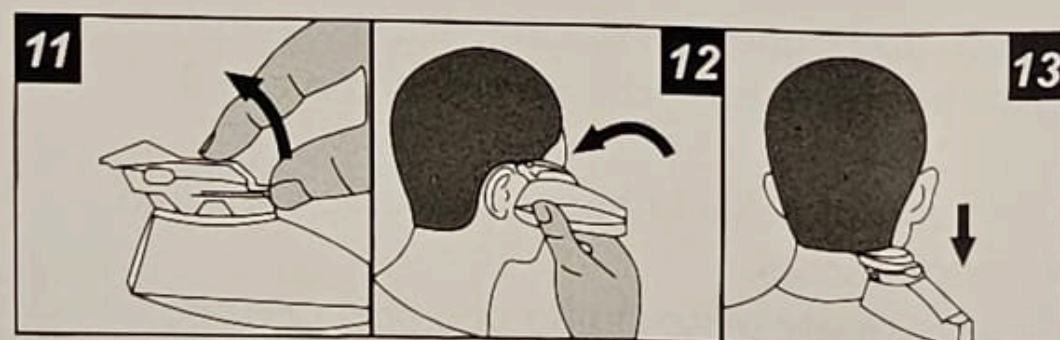

Fare attenzione quando si aggancia senza pettine perché la lama di taglio rimuove ogni pelo che tocca.


6. Pulizia e Cura:

● Spegnerne il tagliacapelli.

● Rimuovere l'accessorio pettine, quindi pulire i peli con la spazzola in dotazione o sciacquare l'accessorio pettine sotto l'acqua corrente (fig. 15).

● Posizionare il pollice al centro del lato tondo della testa di taglio e l'indice e il medio sui denti della lama, per sollevare la testa di taglio dalla testa girevole (fig. 14).

- Pulire i peli con la spazzola per la pulizia in dotazione oppure sciacquare l'accessorio della testina di taglio sotto l'acqua corrente (fig. 15).
- Applicare qualche goccia di olio macchina leggero (escluso nel kit) sulla lama del cutter per garantirne il corretto funzionamento (fig. 16).
- Inserire la linguetta della testa di taglio nella presa e spingere la testa indietro sulla testa girevole.

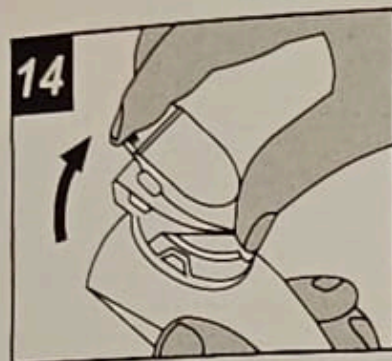

7. Corretto smaltimento di questo prodotto

Questa marcatura (fig. 17) indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare la restituzione e il ritiro restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare la restituzione e il ritiro acquistati. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

